

FS-3040MFP+ KAĞIT SIKIŞTIRMASI GİDERME

Sıkışan kağıdı yırtmadan tek parça olarak çıkarmaya çalışalım.


Müdahele ederken bıçak, makas, keskin ve sıvri uçlu aletler kullanmayalım.

Ayrıca müdahale sırasında saat, yüzük gibi takılar cihazımızda herhangi bir zarara yol açabileceğinden müdahale sırasında takmamaya özen gösterelim.

Çok Amaçlı Tabla Kağıt Sıkıştırması

ÇA Tabla

ÇA tabladaki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

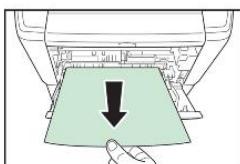

- 1 ÇA Tablada sıkışan kağıdı çıkarın.

- 2 Hatayı temizlemek için üst kapak ve ön kapağı açın ve kapayın.

Kaset/Kağıt Besleyici Kağıt Sıkıştırması

Kaset/Kağıt Besleyici


Kaset veya kağıt besleyicideki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kaseti veya istege bağlı kağıt besleyiciyi çıkarın.

- 2 Küsmen beslenmiş her türlü kağıdı çıkarın.

NOT: Kağıdın doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini görmek için kontrol edin. Yüklenmemişse kağıdı yeniden yükleyin.

- 3 Kaseti güvenli bir şekilde tekrar yerine yerleştirin. Yazıcı isınır ve yazdırma devam eder.

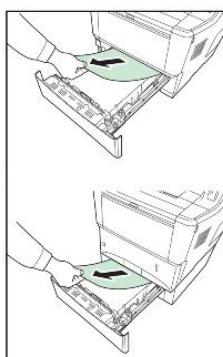


Çift Yüzlüde Kağıt Sıkıştırması


Çift Yüzlü

Çift yüzüde kağıt sıkıştı. Aşağıdaki belirtilen işlemi uygulayarak sıkışan kağıdı çıkarın.

DİKKAT: Yanık yaralarına neden olabileceğiinden, bu alandardaki parçalara dokunmayın.

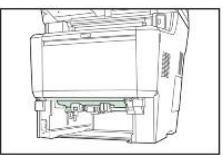


- 1 Kaseti yazıcıdan tamamen çıkarın.
- 2 Çift yüzlü kapağı açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

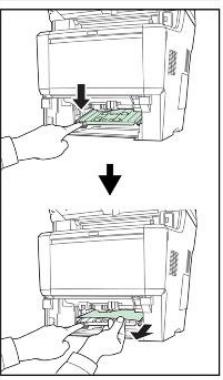


- 3 Kaseti güvenli bir şekilde tekrar yerine yerleştirin. makine isınır ve yazdırma devam eder.

Parça İsimleri

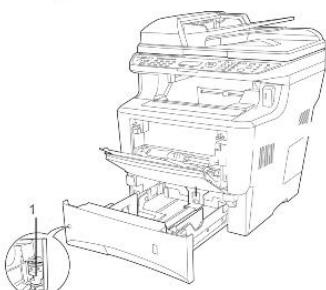

1 - Kağıt Boyutu Kadranı

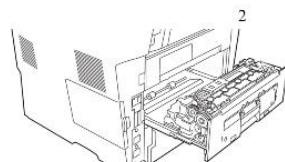

2 - Zarf Modu Ayarlama


Makine İçinde Kağıt Sıkıştırması

Makine İçinde


Makinedeki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.




- 1 Üst kapağı ve ön kapağı açın.

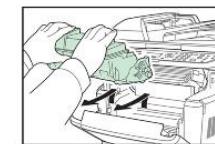

- 2 Developer birimini toner kabıyla beraber makineden dışarı kaldırın.

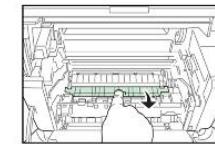

- 3 Besleme kapağı açın.

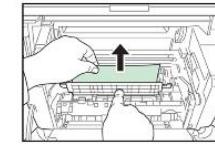

- 4 Kağıdı makinedeğinarnı

Merdanele sıkışan kağıdı sıkıştırılmışsa, kağıdı normal çalışma yönünde çekin.




- 5 Developer birimini toner kabıyla beraber yeniden makineye yerleştirin.

- 6 Üst kapağı ve ön kapağı kapatın. Makine isınır ve yazdırma devam eder.


Arka Ünite Kağıt Sıkıştırması

Arka Ünite

Arka ünitedeki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

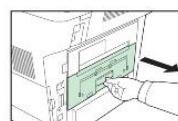


- 1 Kägit çıkış tablasına çıkarılmamışsa, arka birimi açın.

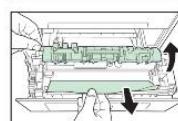

- 2 İstici kapağı açın ve sıkışan kağıdı çekerek çıkarın.

NOT: Kağıt sıkışması bulamazsanız, makinenin arka kısmının içini kontrol etmeye deneyin.

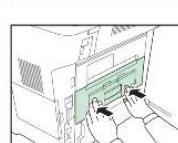

- 3 Arka ünitesi kapatın. Makine isınır ve yazdırma devam eder.


Kasede Kağıt Yükleme

Kasetlere Kağıt Yükleme

Standart kaset 500 sayfa A4 veya daha küçük normal kağıt (80 g/m^2) tular.

ÖNEMLİ:


- Inkjet yazıcı kağıdı veya özel yüzey kaplamalı başka bir kağıt kullanmamalısınız. (Bu tip kağıtlar kağıt sıkışmalarına veya başka arızalara neden olabilir).



- 1 Kaseti yazıcıdan tamamen çıkarın.

ÖNEMLİ: Kaseti yazıcıdan çıkarırken, desteklenmesinden ve düşmeyecekten emin olun.

Standart kağıt boyutları kasetin içine damgalanmıştır.

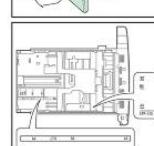

- 2 Kağıt boyutu göstergesini çevirin, kullanacağınız kağıt boyutu kağıt boyutu penceresinde görürün.

FS-6530MFP KAĞIT SIKIŞTIRMASI GİDERME VE KOLAY KULLANIMI

Sıkışan kağıdı yırtmadan tek parça olarak çıkarmaya çalışalım.

Müdahele ederken bıçak, makas, keskin ve sivri uçlu aletler kullanmayalım.

Ayrıca müdahale sırasında saat, yüzük gibi takılar cihazımızda herhangi bir zarara yol açabileceğinden müdahale sırasında takmamaya özen gösterelim.

Çok Amaçlı Tabla Kağıt Sıkıştırması


Çok Amaçlı Tabla

Çok amaçlı tablada kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.




Sağ kapak 1 içerisinde

Sağ kapak 1 içerisindeki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

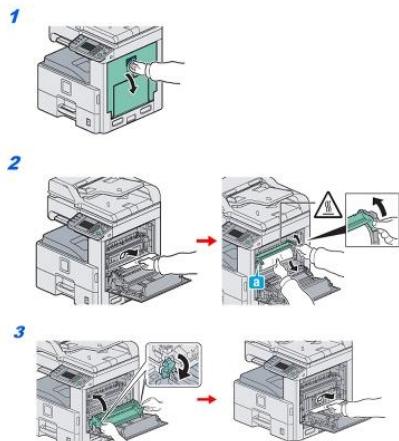

Çalıştırma Paneli

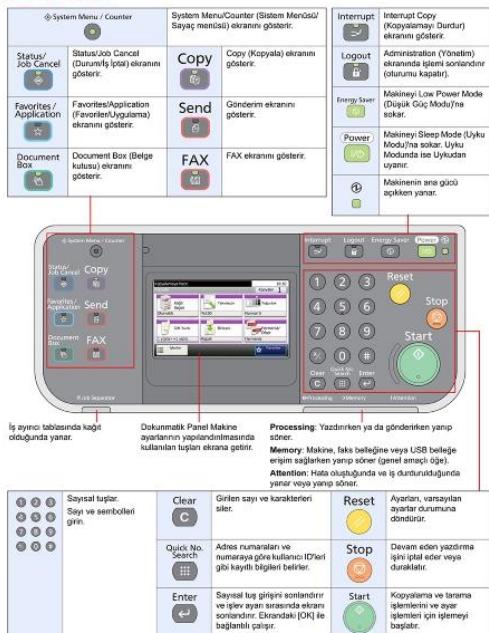

Kaset 1 ve 2 veya 3 Kağıt Sıkışması

1. Kaset

Kaset 1'deki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.




Kaset 2 veya 3

Kaset 2 veya 3'teki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.





Sağ kapak 3 içerisinde

Sağ kapak 3 içerisindeki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

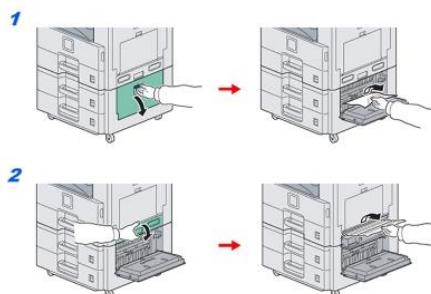


Kasede Kağıt Yükleme

1 Kaset boyutunu ayarlayın.

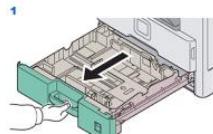

Kaset boyutunu yüklenen kağıt boyutunu yansıtacak şekilde ayarlayın. Kağıt boyutları kasette işaretlenmiştir.

2 Kağıt yükleyin.

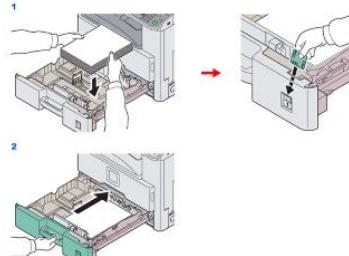

Cift Yuzlu Kopyalama

Cift Yuzlü
1-yüzde ya da çift taraflı 2-yüzde veya 2-yüzde ya da aksılı 2-yüzde ortasında 1-yüzde yazdırın. Ortasındaki yüzdeyi kullanarak 2-yüzde yazdırın.

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

1-yüzde 1-yüzde yazdır
1-yüzde 2-yüzde yazdır

2-yüzde 1-yüzde yazdır
2-yüzde 2-yüzde yazdır

Kopyalama

1 Copy (Kopyala) tuşuna basın



NOT: Dokümanları parçalamayın, Energy Saver (Enerji Tasarrufu) modunu veya Power (Kuvvet) tuşunu kullanın.

2 Orijinaleri yerleştirin



Ayarlanırken, Orijinali kapatın ve açık.

3 İşlevlerin seçilmesi



Kullanılabilir işlevleri seçin. Diger işlevlerin gönderebileceği işlevleri seçin.

4 Kopya miktarını girin



NOT: Sayıları değiştirmek için Clear tuşuna basın.

5 Kopyalamaya başlayın



Kopyalama başlattığında Start (Başlat) tuşuna basın.